# DT100RR/RM/RS 系列

## 数字式温控器

产品规格

目录



## 特点

- 带数字显示的典雅外型,与室内装饰相协调。
- 可显示室温及用户设定的温度。
- 拨盘用于调整温度设定。
- 可直接或通过 65x65 的接线盒安装于墙上。
- 具有预约功能,可在预定时间自动开启(0~24小时)。
- 采用 EEPROM 存储器,即使在掉电时亦可保存用户设置。
- 适用于 DT100RM/RS, MC100R and MCV 阀。

## 应用

DT100RR/RM/RS 数字式温控器及 MC100R(中央智能控制器)可通过 PLC(电力线通信)而用于对热水采暖系统的 MCV 阀 的开/关控制。

DT100RR 可用于 220VAC 供电的热水采暖系统的温度控制。

该系列温控器外观设计新颖、具有液晶显示、功能多 样、简单易用。

该温控器通过控制阀门的开/关而使室温达到设定值。

DT100RM(主区温控器)可控制并监控其它最多7个DT100RS(分区温控器)。

安 装		3
	图	
操作		4

## 规格

#### 表 1. 型号指南

	应用	电压
型号		Vac±10%, 50/60Hz
DT100RR000	On-Off heating control DT	AC220V
DT100RM051	用于通信的主区温控器	由 MC100R001 提 供 DC12V
DT100RS051	用于通信控制的分区温控器	
MC100R001	用于通信、接线的中央智能控制器	AC220V

#### DT100RR/RM/RS THERMOSTATS

设置范围 5~35℃ 直接安装于墙上或安装于 65x65mm 接线盒 安装

上,并用螺钉固定 最小设置单位 0.5 ℃

接线 2 线或 3 线(200mm)连接 差动 最大1℃ 外壳 两片塑料外壳 (前盖及后盖)

DT100RR - S.P.S.T. 继电器 尺寸 82 x 120 x 28mm(W x H x D) 温控开关

MC100R - S.P.D.T.继电器 工作温度: 5~45℃

控制方式 开/关控制 环境要求 运输及储藏温度: -20~55℃


湿度: 5~95%RH, 26 ℃无冷凝 5(2) A, 220 VAC, 12A 典型负载如风机盘管、分区阀门及继电器。

供电 超过 200W 的电感负载应通过电流接触器进行


220V 全负载时,超过100,000次(冷热循环) 使用寿命

全手动控制时,超过10,000次

## 尺寸

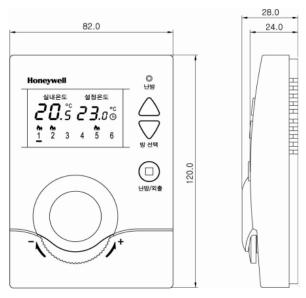




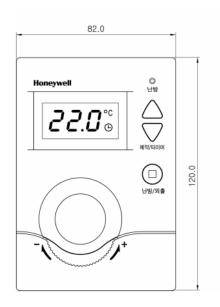

< DT100RR/RS >

28.0

24.0

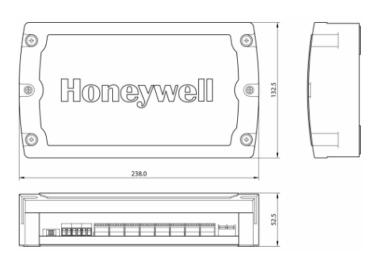

< MC100R >

图. 1 DT100RR/RM/RS, MC100R 尺寸 (mm)

## 安装

#### 位置

DT100 温控器是地板采暖系统的温度控制器件,必须安装在距地面约 1.5 米高,空气流通良好的位置。切勿安装在以下位置:

- 门后或角落
- 靠近冷热空气的地方
- 受阳光或其它用品热辐射的地方
- 不需加热(或至冷)的地方,如温控器后面的外墙
- 隐蔽的管道或烟囱

#### 安装温控器

DT100 温控器可直接安装于墙上或安装于标准的 65x65mm 接线 盒上,并用螺钉固定

#### 要点


应由专业技师进行安装 安装前不应供电




② 安装底板




④ 将盒体小心地插入底板 (先插入上部)

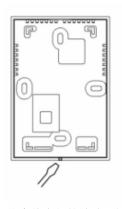

从盒体底部的缝隙处插 入⊖字改锥并下压

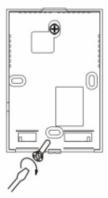

将底板安装在接线盒 上,并用螺钉固定

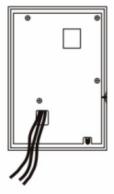

配线在盒体后部


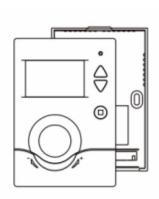


图.2 安装

## 接线图

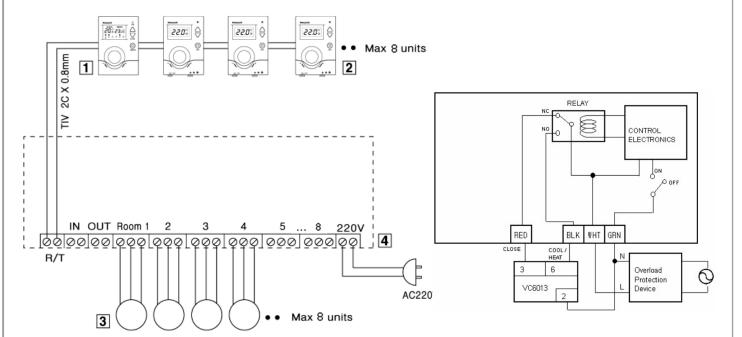

1. DT100RM 2. DT100RS 3. MCV valve 4. MC100R

图. 3 DT100RM/RS 及 MC100R 接线

Fig. 4 DT100RR 接线

## 操作

#### 开关

#### 系统开关

温控器可通过系统开关关闭或打开。

### 用户编成模式

#### 温度设定

通过旋转拨盘,用户可在5℃至35℃之间调整温度,每步为0.5℃。向右转动拨盘可升高温度,向左转动拨盘可降低温度。

#### 显示

室温显示在 LCD 面板上,按下 ▲ 或 ▼ 键将转换到温度设定值。若 3 秒内未按键,将自动显示当前室温。

#### 外出模式设置

当房间无需使用时,可以通过按一次"外出"键使温控器进入外出模式从而节约能源,再按一次"外出"键温控器返回到正常模式。

在外出模式下,LCD面板显示"OUT"。

#### 定时模式设置

用于在每小时内设置时间时,使继电器的打开动作起作用。

- (1) 要设置时间,需同时按下 ▼ 键和"外出"键一秒钟(LCD 面板显示 00 及时钟标志)
- **(2)** 通过使用 ▲ 或 ▼ 键,可设定时间在 0 至 30 分钟(每步 5 分钟)。

#### 输出时间设定

用于在设置时间时,使继电器开/关动作不起作用。

- (1) 要设置时间,需同时按下 ▲ 键和"外出"键一秒钟(LCD 面板显示 00 及时钟标志)
- (2) 通过使用 ▲ 或 ▼ 键,可设定时间在 0 至 24 小时。

**注意:** 在定时模式下,若系统掉电或关闭系统开关,定时设置将被删除。

### 安装人员设置模式

注意: 当一个参数设定被改变后,若在5秒之内没有别的操作,系统将自动退出安装人员模式,LCD面板重新显示当前室温。

#### 为外出模式设定温度

温控器处于外出模式时, 系统处于默认的设定温度。

- (1) 按下 ▲ 和 ▼ 键 1 秒, LCD 面板显示出 **15**℃ (默认设置)。
- (2) 使用 ▲ 或 ▼ 键, 可在 5 至 35 ℃之间调整设定值。

#### 室温显示偏差

当标准室温背离时,LCD 面板的显示可能有±0.5℃~± 4℃的偏差

- (1) 同时按下 ▲ 和 ▼ 键 1 秒种, LCD 面板显示 15°C。
- (2) 立即按下"外出"键。
- (3) 通过按动 ▲ 或 ▼ 键,可改变室温的显示。

#### 低载继电器分离时间设置

本功能用于在继电器关闭后进行定时设置时,防止继电器过载。

默认设置是0分钟。

(无低载继电器分离时间)

- (1) 同时按下▲ 和 ▼ 键 1 秒种,以调整分离时间。
- (2) 按动"外出"键两次。

通过按动 ▲ 或 ▼ 键,可将继电器分离时间设置在 0 至 10 分钟之间。

HONEYWELL

#### Honeywell Co., Ltd.

**Environmental Controls** 

18F, Kukje Center Building 191, Hangangro-2ga,

Yongsan-gu, Seoul, 140-702, Korea

Tel. 82-2-799-6170/6194

Fax. 82-2-799-6188